

Eckausbildung

Für Eckausbildungen gibt es eine farblich abgestimmte Deckfarbe.

Kantenbearbeitung

Variante 1 mit **Bio-rost** ABS-Kanten:

Kanten wie gewohnt anbringen, jedoch Schwabbelagregat und Ziehklinge ausschalten.

Variante 2 mit Deckfarbe:

- MDF Kanten schleifen.
- säubern
- Deckfarbe mit Rolle oder Pinsel auftragen.
- 2x mit Matt-Lack versiegeln

Trägermaterialien:

Die **Bio-rost** Produktreihe bietet, je nach Kundenwunsch und Anwendung, verschiedene Trägermaterialien:

- normale MDF-Platte
- farbige MDF-Platte
- wasserbeständige MDF-Platte
- B1 MDF-Platte
- A1 Trägerplatte
- Tischlerplatte mit MDF-Deck
- Birke Multiplex
- hoch feuchtigkeitsresistente PU-Recycling-Platte
- ...oder andere


Eckausbildung mit Kantenset siehe Rückseite.




Bearbeitung mit normalen HM-Werkzeugen



Bio-rost Deckfarbe

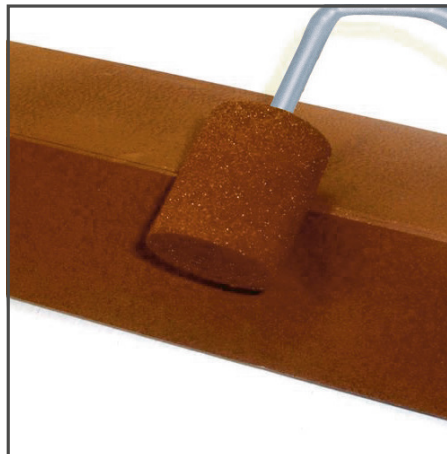

Auftragen der Deckfarbe mit Rolle

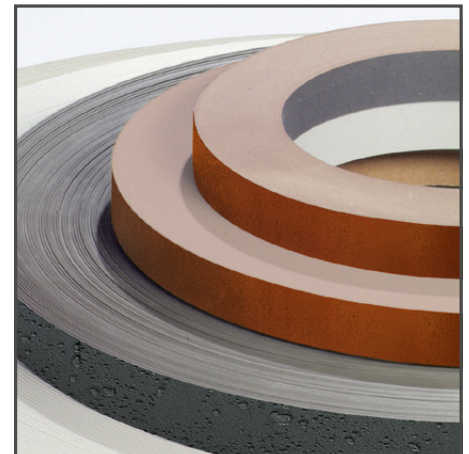

Bio-rost ABS-Kanten

Zubehör:


Farbe	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
rost	Deckfarbe	1 Liter	5000
rost	Deckfarbe	0,5 Liter	5001
rost	Deckfarbe	0,25 Liter	5002
rost	ABS Kante	50 m Rolle (25 mm Breite)	KG 9400
rost	Original Bio-rost Kante (HPL)	3 m Streifen (25 mm Breite)	IK 9420

Eckausbildung mit Bio-rost Deckfarbe:


1. Platten auf Gehrung schneiden und verleimen.




2. Nachdem der Leim ausgehärtet ist, schleifen Sie mit einem Schleifklotz oder der Oberfräse eine schmale Fase.

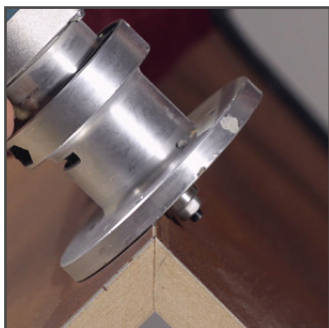

3. Die Fläche zur Kante mit Kreppband abkleben.

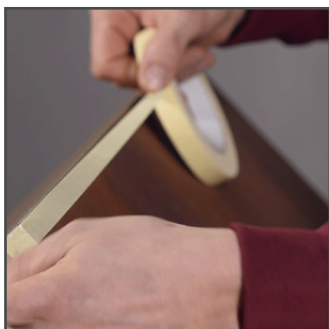

4. Danach kann direkt die Bio-rost Deckfarbe mit der Rolle oder einem Pinsel aufgetragen werden.

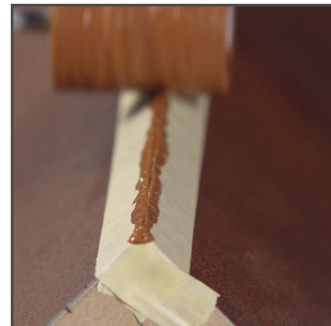

5. Lassen Sie die Farbe ausreichend trocknen, und ziehen das Kreppband wieder ab.



6. Danach versiegeln Sie die Fase mit einem 2-Komponenten-Lack. Für eine höhere Belastbarkeit können Sie diesen Vorgang mehrmals wiederholen.

